

Kurbel / Kettenblatt wechseln

N I Z ☒

Für eine einfache und sichere Montage




Benötigtes Werkzeug:

- Sechskantschlüssel 4 mm
- Torx T25
- Schraubenschlüssel 15 mm
- Sechskantschlüssel 8 mm / mitgeliefertes Werkzeug



- Pedal links demontieren:
- Anderen Kurbelarm festhalten, weil ihr mit dem Freilauf drehen müsst

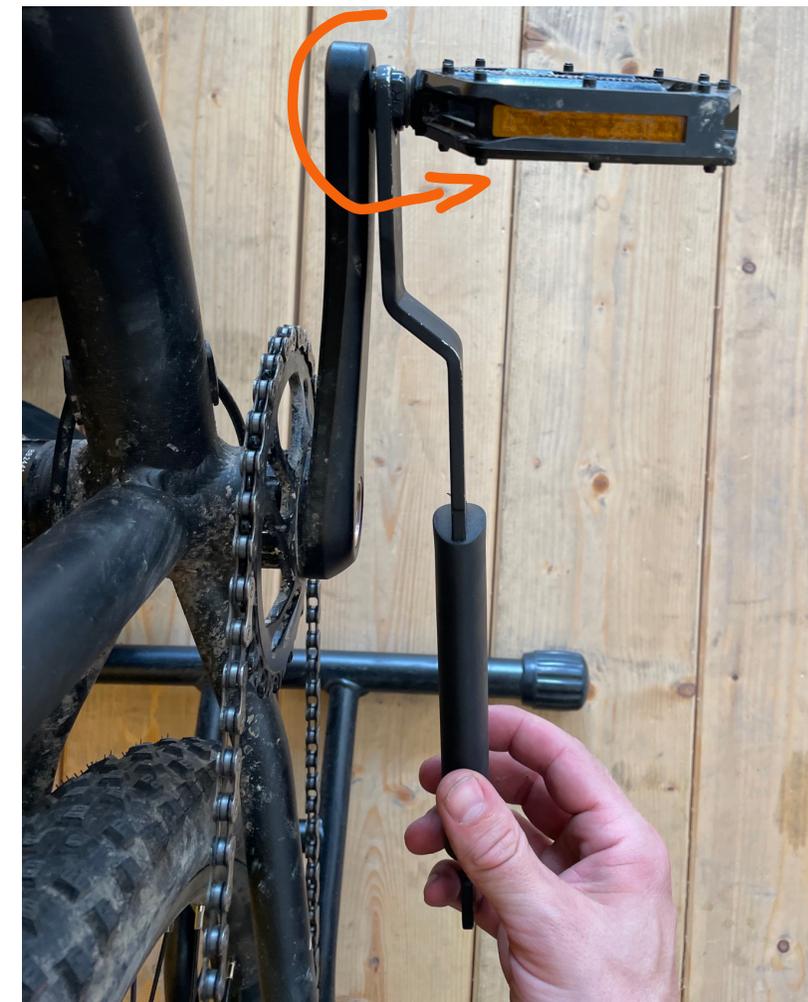

- Pedal rechts demontieren:
- Anderen Kurbelarm festhalten, weil ihr mit dem Freilauf drehen müsst

Wenn es schwer geht, Kriechöl verwenden, bsp.: WD-40

Kurbel / Kettenblatt wechseln

N I Z ☒


Für eine einfache und sichere Montage



Kurbelsicherung (Kurbelschraube) mit mitgeliefertem Werkzeug komplett rausdrehen (nicht wegschmeißen!)



Klemmschrauben mit Innensechskant (4 mm) lösen / lockern, nicht rausdrehen

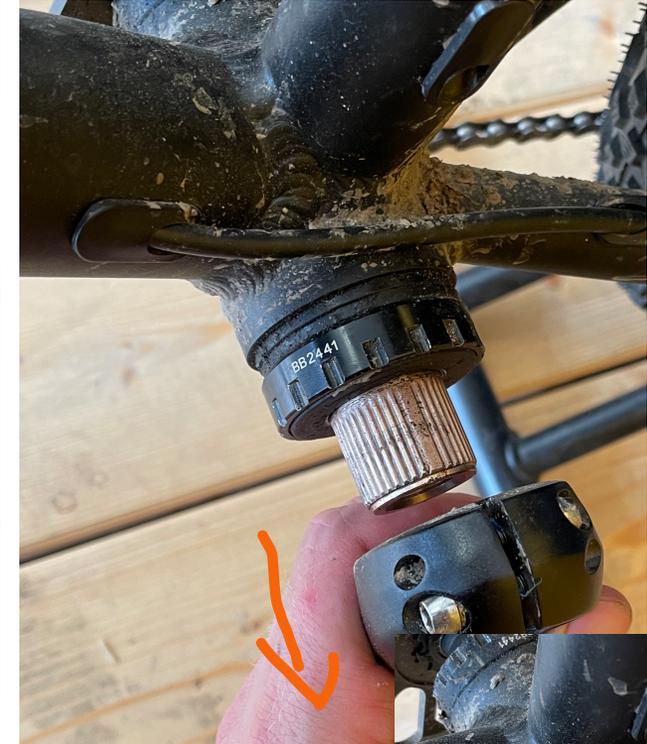

Kurbelarm entfernen und Kurbel über Achse aus Tretlager schieben.


Kurbel / Kettenblatt wechseln

N I Z ☒

Für eine einfache und sichere Montage



Einsetzen und ggf. mit druck durch Handballen nachhelfen.

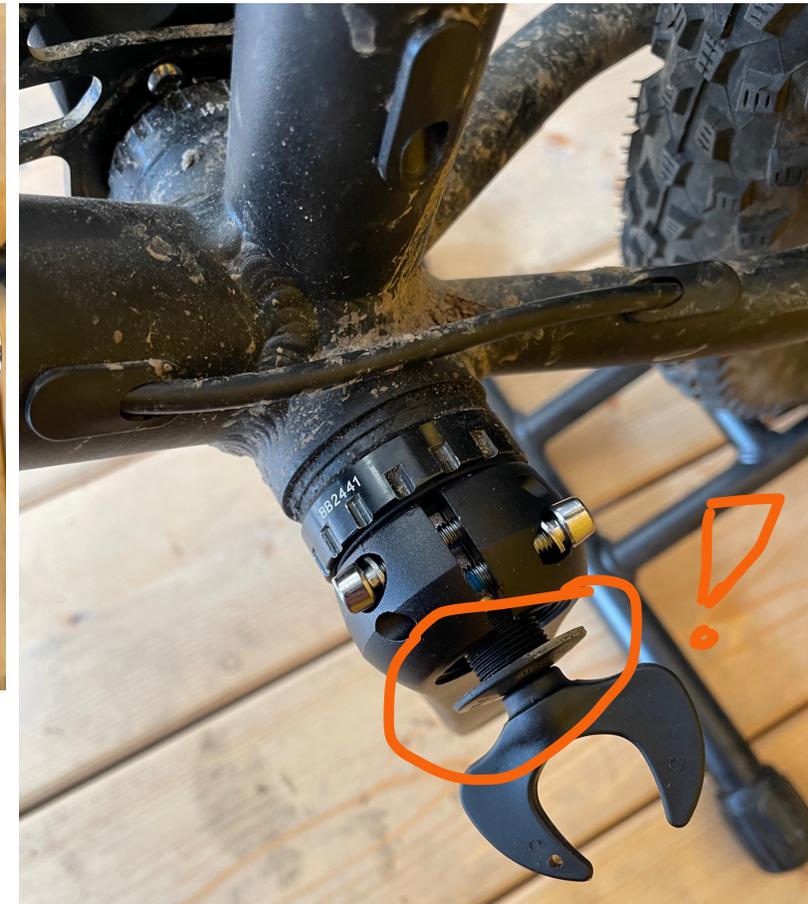

- 3 Schrauben mit Torx T25 rausdrehen
- Kettenblatt / Kurbel Wechseln, nach Wunsch kombinieren und wieder mit den 3 Schrauben fixieren.
- Stark handfest anziehen.

- **WICHTIG!** Kurbelschraube anziehen. Nicht zu fest. Kontrolliert beim anziehen, das die Kurbel sich gut drehen lässt. Ggf. etwas lösen
- 2 Klemmschrauben fest anziehen; Stark handfest
- Kontrollieren das Kurbelschraube fest sitzt